



Esteriliza tus espacios con Li-tox UV-C:
Máximo estándar de limpieza

MANUAL DE USO LI-TOX MINI

1. Manual de operación

1. En la parte inferior de la lámpara, elegir el modo de operación: automático o manual.

- a) Modo automático: el sensor anti presencia estará activado.
- b) Modo manual: el sensor anti presencia estará desactivado

2. Seleccionar el tiempo de esterilización.

- a) Presionar el botón de encendido por dos segundos – el indicador de operación cambiará a verde entrando a un ciclo de 15 minutos.
- b) Volver a presionar brevemente el botón de encendido – el indicador de operación cambiará a azul entrando en un ciclo de 30 minutos.

3. Para apagar la lámpara, presionar el botón de encendido por dos segundos.

Modo manual

En este modo, el sensor estará desactivado. El usuario debe evitar ver directamente la luz por periodos extendidos para evitar irritación en los ojos.


Modo auto

El sensor estará operando. Movimiento detectado cercano a la lámpara interrumpirá el ciclo. En caso de utilizar Li-tox Mini en espacios sin luz, el sensor no detectará movimiento.


 lanterna.mx

 55 2624 0958


 info@lanterna.mx

 55 2624 0958

2. Contenido

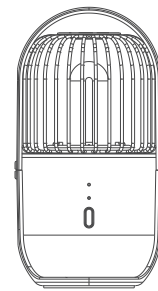


A. Li-tox Mini

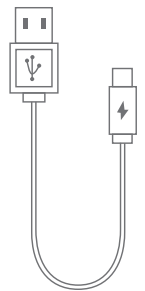


B. Cable USB


3. Estructura del producto

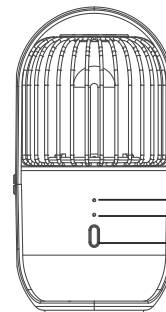

- Sensor anti presencia
- Indicador de operación
- Botón de encendido

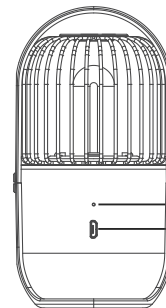

- Indicador de carga
- Puerto USB

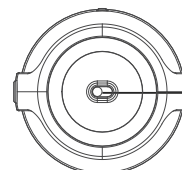

- Selección de modo